



Manual de instruções Fritadeira universal eléctrica



A150.114G

Mantenha este manual de instruções pronto a ser utilizado com o produto.

Bartscher

1. Informações gerais	4
1.1 Informações sobre o manual de instruções	4
1.2 Simbologia	4
1.3 Garantia	5
1.4 Direitos de autor	5
1.5 Declaração de conformidade	5
2. Segurança	6
2.1 Informações gerais	6
2.2 Indicações relativas à segurança durante a utilização do aparelho	6-7
2.3 Uso destinado	7
3. Transporte, embalagem e armazenamento	8
3.1 Controle na entrega	8
3.2 Embalagem	8
3.3 Armazenamento	8
4. Dados técnicos	9
4.1 Especificação dos elementos do aparelho	9
4.2 Especificações técnicas	10
5. Instalação e uso	10
5.1 Instruções de segurança	10-11
5.2 Instalação e ligação	11
5.3 Utilização	11-13
6. Limpeza e manutenção	14
6.1 Conselhos de segurança	14
6.2 Limpeza	14-15
6.3 Indicação de segurança durante a manutenção	15
7. Reciclagem	16

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Alemanha

Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Fax: +49 (0) 5258 971-120



1. Informações gerais

1.1 Informações sobre o manual de instruções

Este manual de instruções contem informações sobre a instalação, manuseamento e manutenção do aparelho e deve ser consultado como uma fonte importante de informação e guia de referencia.

O conhecimento das instruções de segurança e manuseamento garantem o uso correcto e seguro do aparelho. Para alem das informações fornecidas neste guia deve respeitar as normas de Higiene e Segurança locais bem como as mais básicas normas de segurança.

O manual de instruções faz parte integrante do produto e deve ser mantido perto do aparelho, acessível ao responsável pela instalação, utilização, manutenção ou limpeza.

1.2 Simbologia

Neste manual, os símbolos alertam para importantes instruções de segurança, ou conselhos técnicos. As instruções devem ser seguidas com atenção para evitar qualquer risco de acidente pessoal ou danificação do material.



ATENÇÃO!

Estes símbolo alerta para perigos que podem provocar lesões. Siga as instruções correctamente e tome particular atenção nestes casos.



ATENÇÃO ! Perigo de choque electrico

Este símbolo alerta para potenciais riscos de choque eléctrico. Se não seguir as normas de segurança, corre risco de acidente ou morte.



CUIDADO!

Estes símbolo chama a atenção para instruções que devem ser seguidas, evitando a danificação, mau funcionamento ou destruição do aparelho.



NOTA!

Este símbolo alerta para instruções que devem ser seguidas para um eficiente uso do aparelho.



ATENÇÃO! Superfície exterior quente!

O símbolo avisa sobre a superfície quente do aparelho durante o seu funcionamento. Se o aviso for ignorado, podem acontecer queimaduras!



1.3 Garantia

Toda a informação e instruções deste manual respeitam normas de segurança, os níveis actuais de tecnologia assim como o conhecimento e experiência que adquirimos ao longo dos anos.

O manual de instruções foi traduzido com todo o cuidado e atenção. Contudo não nos responsabilizamos por quaisquer erros de tradução.

No caso de ser encomendado um modelo especial, este pode não corresponder às descrições e ilustrações deste manual. É também o caso de encomendas especiais ou se o aparelho for modificado com nova tecnologia. Em caso de duvidas deve contactar o fabricante.



Leia o manual de instruções cuidadosamente antes de usar o aparelho. O fabricante não se responsabiliza por qualquer danificação ou mau funcionamento resultante do não sequimento das instrucões.

O manual de instruções deve ser mantido perto do aparelho, facilmente acessível a qualquer utilizador do aparelho. É nos reservado o direito de fazer modificações técnicas com o objectivo de melhorar as suas qualidades.

1.4 Direitos de autor

Este manual de instruções contem textos, gravuras e imagens ou outras ilustrações que são protegidas por direitos de autor. Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, transmitida ou usado de outra forma sem a autorização escrita do fabricante. Qualquer infracção será punida. Todos os direitos reservados.



Os conteúdos, textos, gravuras, fotografias ou qualquer outra ilustração são protegidos por direitos de autor bem como por direitos de propriedade. Qualquer infracção será punida por lei.

1.5 Declaração de conformidade

O aparelho cumpre com as normas e directivas da EU. Isto é certificado pela declaração de conformidade da IEC. Se o desejar, com bom grado lhe enviamos a declaração de conformidade.



2. Segurança

Esta secção apresenta um panorama sobre todos os aspectos importantes da segurança. Alem disso, qualquer capitulo apresenta conselhos precisos para a prevenção de possíveis perigos que são assinalados pelos símbolos acima mencionados.

Igualmente deve prestar atenção aos pictogramas, rótulos e legendas do aparelho, que devem ser mantidas sempre em bom estado de visibilidade.

Seguindo todas as normas de segurança, garante a protecção ideal contra possíveis perigos bem como um uso seguro e uma utilização sem avarias.

2.1 Informações gerais

Este aparelho foi produzido del acordo com os níveis tecnológicos actuais. Contudo, o aparelho pode ser perigoso quando usado incorrectamente. Conhecer o manual de instruções é um meio de evitar erros e perigos e permite uma utilização segura e sem avarias do aparelho.

Para evitar acidentes e permitir uma ideal eficácia, não deve ser feita nenhuma modificação ou alteração do aparelho que não seja aprovada pelo fabricante.

Este aparelho deve ser usado unicamente em condições técnicas e de segurança adequadas.

2.2 Indicações relativas à segurança durante a utilização do aparelho

As normas de segurança no trabalho cumpridas durante a produção do aparelho respeitam os Regulamentos da União Europeia.

Se ao aparelho for usado industrialmente, o utilizador é obrigado a garantir que as normas de segurança no trabalho estão de acordo com as regras e regulamentos aplicados durante todo o período de utilização do aparelho bem como futuras especificações. Fora da União Europeia, as regras de segurança no trabalho deve ser igualmente cumpridas.

Para alem das normas de segurança no trabalho referidas no manual de instruções, as demais normas de segurança bem como as de protecção do ambiente devem ser cumpridas conforme o local de utilização.





CUIDADO!

- O aparelho não se destina ao uso por pessoas com habilidade física, sensorial ou mental reduzida (incluindo crianças) ou pessoas com pouca experiência e/ou conhecimento insuficiente, a não ser que as mesmas estejam sob supervisão da pessoa responsável pela sua segurança ou tenham recebido por parte da mesma instruções relativas ao uso do aparelho.
- As crianças devem ser mantidas sob vigilância, para ter a certeza, de que não brincam com o aparelho.
- Preserve este manual de instruções. Se emprestar ou vender o aparelho a terceiros, o manual deve seguir junto.
- Qualquer utilizador deve respeitar as regras deste manual bem como as normas de segurança.
- O aparelho é para uso exclusivo no interior.

2.3 Uso destinado

A segurança só e garantida quando o aparelho é usado para o fim a que se propõe. Qualquer intervenção técnica, montagem ou manutenção deve ser feita pelo serviço técnico especializado.

A fritadeira universal eléctrica serve apenas para preparar, aquecer pratos.

Não pode usar-se a fritadeira universal eléctrica para:

- aquecer ou cozer liquídos que contenham açúcar, substâncias adoçantes, ácidos, alcalinos ou álcool;
- encher e aquecer líquidos ou materiais inflamáveis, nocivos para a saúde, volatéis e afins.



CUIDADO!

Nunca use o aparelho com outro fim que não seja o adequado.

O fabricante ou as autoridades responsáveis não aceitam reclamações, sobre possíveis danos causados pelo uso inadequado do aparelho.

O utilizador é responsável por esses danos.



3. Transporte, embalagem e armazenamento

3.1 Controle na entrega

Ao receber o aparelho verifique se está completo e não danificado. Em caso de danos visíveis não aceite ou só com reservas.

Assinale os danos na nota de entrega. Apresente em seguida a reclamação.

Danos não visíveis devem ser imediatamente declarados, uma vez que as queixas só são atendidas durante o período estabelecido para as reclamações.

3.2 Embalagem

Por favor, não deite fora o cartão da embalagem, uma vez que pode se útil para o transporte do aparelho ou no caso de ser enviado para o serviço técnico. O material de embalagem interior e exterior deve ser totalmente retirado antes de instalar o aparelho.



Se deseja utilizar a embalagem deve respeitar as normas do sue pais. Envie os materiais recicláveis da embalagem para a reciclagem.

Por favor verifique se o aparelho está completo. No caso de faltar alguma peça, por favor contacte imediatamente o nosso serviço de apoio ao cliente.

3.3 Armazenamento

Mantenha a embalagem fechada até a instalação e seguindo as indicações exteriores de armazenamento.


As embalagens devem ser armazenadas considerando o seguinte:

- não armazenar no exterior.
- Manter em local seco e protegido do pó.
- Proteger de ambientes agressivos.
- Manter longe da luz do sol.
- Evite choques e vibrações.
- Em caso de período longo de armazenamento (mais de 3 meses), verifique o estado da embalagem e das peças regularmente.
 Se necessário renove



4. Dados técnicos

4.1 Especificação dos elementos do aparelho

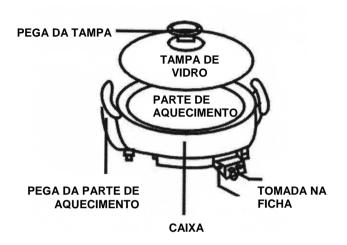

Termoregulador automático





4.2 Especificações técnicas

Nome	Fritadeira universal eléctrica	
N°de encomenda:	A150.114G	
Material:	Superfície contra a colagem	
Potência:	230 V ~ 50 Hz 1,5 kW	
Dimensões:	Diâmetro: exterior 41 cm / interior 38 cm; altura total: 16,5 cm; altura interior da fritadeira 4 cm / 4 litros	
Peso:	3,25 kg	
Acessórios:	testo em vidro e espátula	

Sujeito a alterações técnicas!

5. Instalação e uso5.1 Instruções de segurança



ATENÇÃO! Risco de choque eléctrico!

O aparelho pode ser ligado apenas a tomadas singulares devidamente instaladas e com protecção.

Nunca desligue da tomada puxando o fio eléctrico. O cabo eléctrico não deve tocar objectos quentes.

 No permita que el cable tenga contacto con fuentes de energía ni con cantos agudos. El cable no puede colgar de la mesa ni del bar.



ATENÇÃO! Superfície quente!

Durante a utilização do aparelho alguns dos seus elementos ficam muito quentes. Para evitar a queimadura, não deve tocar-se nas partes quentes!

- Não utilize o aparelho no caso de não funcionar correctamente, estar danificado ou sofrer uma queda.
- Não utilize nenhum acessório ou peça que não seja recomendada pelo fabricante.
 Isto pode ser perigoso para o utilizador e provocar acidentes pessoais ou danos no aparelho, levando à anulação da garantia.
- Não coloque o cabo sob tapetes ou isolamentos. Não tape o cabo. Mantenha o cabo distante quando manusear o aparelho e não o coloque dentro de água.



• Durante o seu funcionamento o aparelho não pode ser deslocado nem girado.



ATENÇÃO! Perigo de choque eléctrico!

O aparelho pode provocar ferimentos se for mal instalado!

Antes de instalar verifique se a corrente local é compatível com o aparelho (consulte a tabela). Ligue o aparelho somente em caso de compatibilidade! As regras de segurança devem ser respeitadas!

5.2 Instalação e ligação

- Desembalar o aparelho e eliminar todo o material de embalagem.
- Antes da primeira utilização o aparelho deve ser limpo (ver ponto. **6.2 Limpeza**)
- Coloque o aparelho em local seguro, plano que suporte o seu peso e seja estável.
- Nunca coloque o aparelho sobre uma superfície inflamável (ex. toalha de mesa, etc.).
- Não coloque o aparelho perto de fogo, aquecedores ou outras fontes de calor.
- Manter uma distância de pelo menos 15 cm das paredes, móveis e outros objectos.
- O circuito eléctrico na tomada tem que estar protegido com pelo menos 16A.
 O aparelho deve ser ligado apenas directamente à tomada na parede; não pode usar-se distribuidores ou tomadas múltiplas.
- O aparelho deve ser colocado de forma a ter um acesso fácil à tomada eléctrica e se for necessário poder desligar o aparelho rapidamente da corrente eléctrica.

5.3 Utilização



CUIDADO!


Primeiro deve colocar-se sempre o termóstato no aparelho e seguidamente inserir a ficha na tomada. Para ligar deve posicionar-se o termóstato na posição "OFF" e seguidamente tirar a ficha da tomada.

 Primeiro posicionar a temperatura no OFF e colocar o regulador automático de temperatura na caixa (A).




CUIDADO!

Se o regulador de temperatura não for devidamente ligado, pode haver um sobreaquecimento, que pode provocar por sua vez um acidente ou estragos. Por essa razão, deve certificar-se de que o regulador de temperatura está ligado de forma correcta.






2. Inserir a ficha do aparelho na tomada eléctrica.



 A escala de temperatura corresponde ao tipo de alimento.
 A lâmpada de controle está acesa como sinal de que o aparelho está ligado.

Configuração da temperatura conforme a escala para os vários tipos de comida

	Escala (℃)	Alimentos
MIN - 1	do 100	Manutenção do calor
2	ponad 100	Pratos fritos, hambúrgueres, etc.
3-4	150 - 200	Panquecas, ovos mexidos. fiambre, bacon, etc.
5	240	Pratos grelhados, pizza

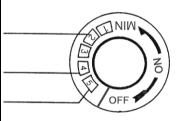


- Após ligar o aparelho deve esperar-se uns 5-10 minutos até que a lâmpada de controle acenda. Só então'é que pode começar-se o cozimento.
 - Se a lâmpada estiver desligada, não tem que ser necessáriamente sinal de uma danificação do aparelho. A lâmpada acende-se dependendo do facto se a temperatura pretendida for atingida.
 - O aparelho emite vários sons durante o seu funcionamento, o que é normal.
 - Não deve colocar-se as mãos por baixo do aparelho, não colocar materiais que possam queimar-se em cima do aparelho.



Utilização da tampa

A tampa deve ser utilizada especialmente para a preparação de pizzas, bifes, produtos grelhados em folha, hambúrgueres, ovos, panquecas e outros alimentos preparados numa fritadeira.

Durante a preparação dos pratos por baixo da tampa acumula-se vapor. Deve tomar-se atenção ao tirar a tampa.





ATENÇÃO! Perigo de queimadura!

Durante o funcionamento do aparelho é emitido vapor quente, que pode levar a queimadruas! Quando tirar a tampa deve tomar-se especial atenção! Quando tirar a tampa deve usar-se um pano para a louça ou umas luvas de cozinha.


Regulador de temperatura automático

- O regulador de temperatura automático é um elemento muito sensível, por isso deve tomar-se atenção para que o aparelho não caia nem esteja exposto a choques fortes.
- Deve utilizar-se apenas o regulador de temperatura automático, que foi fornecido juntamente com esta fritadeira multifuncional. Nunca deve usar-se outro regulador de temperatura!
- 3. Após inserir o regulador de temperatura automático deve verificar-se se ficou bem instalado. Quando retirá-lo não deve puxar-se pelo cabo mas pela ficha do regulador. Quando o regulador for colocado e retirado não deve usar-se demasiado força.
- 4. O sensor de temperatura e os pinos da caixa devem ser mantidos limpos.
- Se o regulador de temperatura automático for danificado ou sobreaquecido, o aparelho deve ser imediatamente desligado e deve ser proibida a sua utilização. Levar o aparelho ao ponto de serviço autorizado mais próximo.

Meios de segurança durante a utilização da fritadeira universal.

A superfície da parte de aquecimento é resistente à colagem, deve proceder-se da seguinte forma:

- Não deve usar-se facas afiadas para cortar os produtos que encontrarem-se na superfície de aquecimento
- Não usar talheres de metal afiados (se algum pedaço tiver que ser cortado, o melhor é passá-lo para o prato)
- Não colocar o termoregulador na superfície de aquecimento.
 Não deve permitir-se o contacto destas duas pecas.





6. Limpeza e manutenção

6.1 Conselhos de segurança

- Antes de iniciar a reparação ou a limpeza certifique-se que o aparelho se encontra desligado da corrente (desligue o cabo!!!) e que arrefeceu.
- o Não use produtos ácidos e não deixe que agua entre no aparelho.
- Para o proteger de choques eléctricos nunca deve imergir o aparelho, os cabos ou a ficha em agua ou outros líquidos.



CUIDADO!

O aparelho não esta preparado para ser lavado com jactos de agua. Por isso não deve usar agua à pressão para limpar o aparelho!

6.2 Limpeza

o O aparelho deve ser limpo regularmente.

Limpeza do termóstato



ATENÇÃO! Perigo de queimadura!

Como a ficha do termoregulador aquece, antes de retirá-la deve aguardar-se até que arrefeça.

- Colocar o termóstato na posição OFF, retirar-a ficha da tomada e tirar o termóstato automático só após o arrefecimento do aparelho.
- O termóstato deve ser limpo com um pano de papel macio e seco.
- Nunca deve limpar-se o termóstato com água, imergí-lo em água ou noutros líquidos.







ATENÇÃO! Perigo de choque eléctrico!

Se alguma água ou humidade passar para o interior do termóstato pode provocar um choque eléctrico ou mesmo um incêndio.



Limpeza da placa de aquecimento

- Após o arrefecimento pode limpar-se o aparelho. Tapar a tampa com a mão, para que não passe água para o seu interior.
- Eliminar os restos de comida da placa de aquecimento com um pano de papel.
 Se forem sujidades deifíceis de eliminar, pode passar-se a placa com um pequena quantidade de água com o termóstato na posição ON.
 A placa aquece e pode eliminar-se os restos.
- A placa de aquecimento deve ser limpa com um pano macio e húmido ou com uma esponja e um detergente suave.
- Não deve limpar-se a placa quando esta está quente.
 Pode danificar-se o aparelho ou mesmo provocar um incêndio.



- Não deve usar-se escovas de nylon para a limpeza da placa. Podem riscar a sua superfície.
- Após a secagem deve colocar-se uma camada fina de óleo alimentar sobre a superfície da placa.

Limpeza da tampa

- A tampa do aparelho deve ser limpa com um pano macio ou uma esponja com um detergente suave. Passar com água limpa e secar precisamente com um pano seco.
- Nunca deve usar-se diluidores, gasolina, meios de limpeza corrosivos ou panos embebidos em meios químicos para a limpeza do aparelho, pois podem danificar a sua superfície.
- Após a limpeza deve secar-se precisamente o aparelho até ficar seco e ligá-lo por alguns instant es para ficar seco.
- Deve assegurar-se de que o aparelho ficou devidamente limpo antes de ser colocado num sítio seco.

6.3 Conselhos de segurança durante a manutenção

- Verifique periodicamente se o cabo de alimentação não está danificado. Nunca utilizar o aparelho se o cabo estiver danificado. Se o cabo estiver danificado, tem que ser trocado pelo serviço ou por em electricista qualificado, para evitar qualquer perigo.
- Quando encontrar danos ou falhas contacte o nosso agente ou o serviço de apoio ao cliente.
- Somente técnicos qualificados podem reparar ou fazer trabalhos de manutenção no aparelho, usando pecas e acessórios originais. Nunca tente reparar o aparelho sozinho!



7. Reciclagem

Aparelhos usados

Depois de estar fora de uso, o aparelho deve ser eliminado respeitando as normas nacionais. É aconselhável contactar uma empresa especializada em reciclagem, ou simplesmente contactar as entidades locais.



ATENÇÃO!

Para evitar qualquer uso abusivo, certifique-se que esta impróprio para ser utilizado, antes de o eliminar. Para isso, retire o cabo principal de ligação à corrente.





Para a eliminação do aparelho respeite as normas nacionais e locais.

Tel.: +49 (0) 5258 971-0

Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Alemanha